




DIMENSIONES



ACCESORIOS

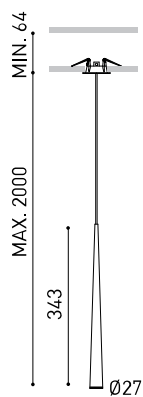

CORD ACCESSORY



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

Nombre	HOLLY 2M 38° 3000K MC
Referencia	A2810011MC
Color	Cobre metalizado
Color Base	Negro Texturado
RAL	Baño electrolítico
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

HOLLY 2M 38° 3000K MC

A2810011MC

Cobre metalizado

Negro Texturado

Baño electrolítico

SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

LED

210 lm

Temperatura de color

3000 K

Estabilidad cromática

MacAdam Step 3

Índice de reproducción cromática

CRI > 90

Potencia

2,1 W

Corriente

700 mA

Eficacia

100 lm/W

Horas de Vida del LED

L90B10 > 102.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

92%

38°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

3,82 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

Clase de seguridad eléctrica

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Ø50 mm

Max. 2 m

No

321 g

450 g

Dimensiones embalaje

385 x 103 x 78 mm

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno




Holly es una luminaria de suspensión para funciones de iluminación de acento. Su geometría estilizada y elegante, y su cuerpo en aluminio macizo mecanizado, definen una pieza de carácter marcadamente decorativo y una alta calidad percibida. Su haz de luz, estrictamente definido por su micro-reflector, optimiza el flujo del LED para conseguir, en el plano de trabajo, una iluminancia relativa elevada -gracias al notable aprovechamiento del caudal bruto de lúmenes-. En su instalación, Holly se implementa mediante una base empotrada de techo, discreta e integrada. Su aplicación indicada se halla en barras, mostradores, mesitas de noche, huecos de escalera, etc.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

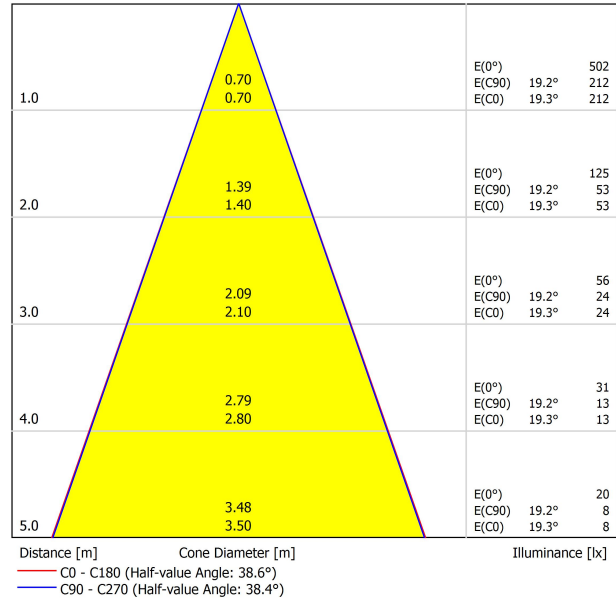



	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	02230000 W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT

Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

