




DIMENSIONI



ACCESSORI

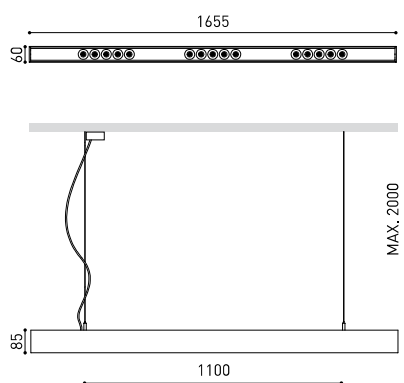

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PREMI



Nome	BLACK FOSTER SUSP 1600 SPOT DIM PUSH 2700K NTMG
Articolo	A3212130NTMG
Colore	Nero Strutturato-Oro metallizzato
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	Finitura metallica
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

BLACK FOSTER SUSP 1600 SPOT DIM PUSH 2700K NTMG

A3212130NTMG

Nero Strutturato-Oro metallizzato

Nero Strutturato

Finitura metallica

SUSPENSION

SORGENTE DI LUCE

LED

2850 lm

2700 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

31,5 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

19°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

35,92 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

☐

ALTRI DATI

IP20

Consultare

Max. 2 m

Sì

4420 g

5840 g

Ø145 x 1735 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato




Black Foster Suspension è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, di sospensione. Si compone di una serie di moduli ad emissione di luce all'interno di un canale metallico. Offre un'illuminazione senza effetto abbagliante per applicazioni su tavolo o scrivania e mantiene la stessa estetica, tanto acceso quanto spento. * NOTA: Per ottenere una diffusione omogenea della luce si raccomanda una distanza di 80 cm tra la lampada e il piano di lavoro.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

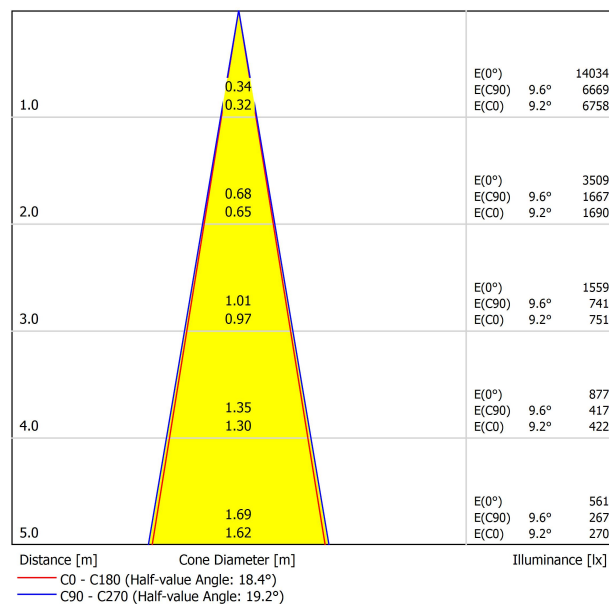

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-1.8	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7	-0.9	-0.3	-0.7	-0.1	0.1
	3H	1.7	2.3	2.0	2.6	2.8	3.0	3.6	3.2	3.8	4.0
	4H	3.7	4.3	4.0	4.5	4.8	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	6H	5.9	6.5	6.2	6.7	7.0	7.1	7.6	7.4	7.9	8.2
	8H	7.1	7.6	7.4	7.9	8.2	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4
	12H	8.4	8.9	8.8	9.2	9.5	9.7	10.2	10.1	10.5	10.8
4H	2H	-0.4	0.2	-0.1	0.4	0.7	0.1	0.7	0.4	1.0	1.2
	3H	3.3	3.8	3.7	4.1	4.4	4.2	4.7	4.5	5.0	5.3
	4H	5.4	5.8	5.8	6.1	6.5	6.2	6.6	6.6	7.0	7.3
	6H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	8.6	9.0	9.0	9.3	9.7
	8H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1
	12H	10.4	10.6	10.8	11.0	11.5	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6
8H	4H	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1
	6H	8.8	9.1	9.3	9.5	9.9	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7
	8H	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	11.1	11.3	11.6	11.8	12.2
	12H	11.9	12.0	12.4	12.5	13.0	12.9	13.0	13.4	13.5	14.0
12H	4H	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	7.2	7.4	7.6	7.8	8.3
	6H	9.2	9.4	9.7	9.8	10.3	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0
	8H	10.7	10.9	11.2	11.4	11.8	11.5	11.7	12.0	12.1	12.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.2 / -0.1 +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.5					+0.2 / -0.1 +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.5				
Standard table		---					---				
Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 2850lm Total Luminous Flux											

WIRE TRIMLESS ACCESSORY


ARKOSLIGHT®

BLACK FOSTER SUSPENSION


FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

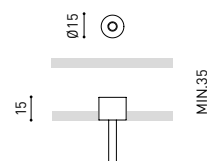

PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

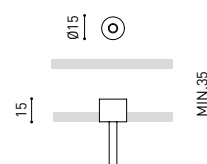

Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosoni, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.

FASTENING




PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

2 Pcs. needed



INCL

Ø20

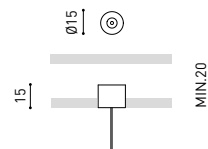

Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosoni, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT

Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

