Rhino

ARKOSLIGHT

Dimensions

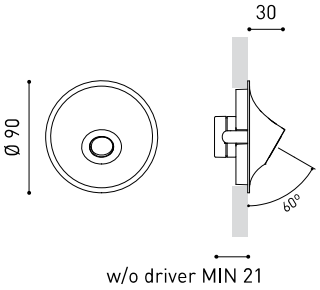

Accessoires

DRIVER OPTIONS

CONCRETE BOX ACCESSORY

Prix

	PRODUIT
Nom	RHINO W/O EQ 3000K WT
Référence	A3510001WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	WALL
	SOURCE DE LUMIÈRE
Type	LED
Flux lumineux brut	115 / 205 / 280 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	1 / 2 / 3 W
Efficacité	115 / 103 / 93 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h
Classe d'efficacité énergétique	F
	LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES
Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	35°
	LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES
Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim / DALI / Push
Classe d'isolation électrique	
	D'AUTRES DONNÉES
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø79 mm
Poids	149 g
Poids avec emballage	190 g
Dimensions de l'emballage	110 x 100 x 72 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

CE

Rhino est un éclairage rasant de sol qui dépasse légèrement du mur et offre une projection oblique de la lumière de manière nette et directe. Il bouleverse ainsi deux principes de conception appliqués pour ce type de luminaires: il renonce à l'encastrement absolu et il ne dirige pas le faisceau vers l'extérieur en s'appuyant sur des surfaces de rebond. Ceci lui permet d'être doté d'une efficacité lumineuse remarquable dans sa catégorie et le caractérise du point de vue esthétique.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Informations luminotechniques

ARKOSLIGHT

Diagramme polaire

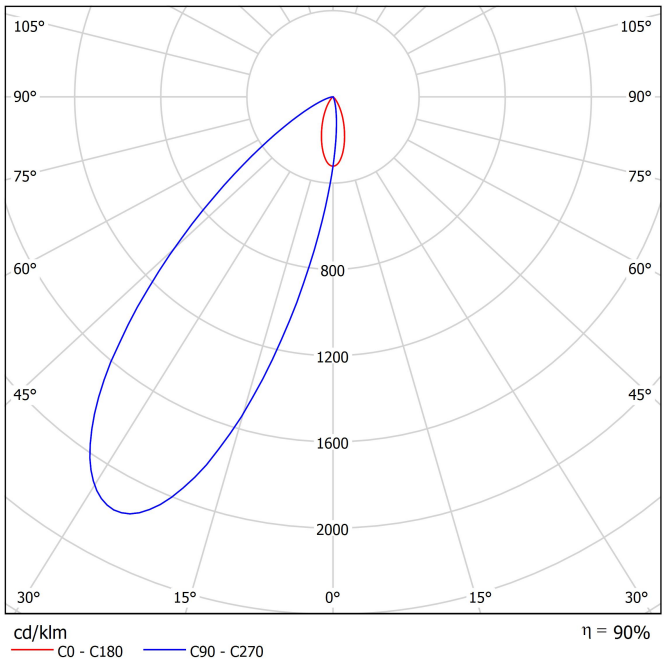

Diagramme conique

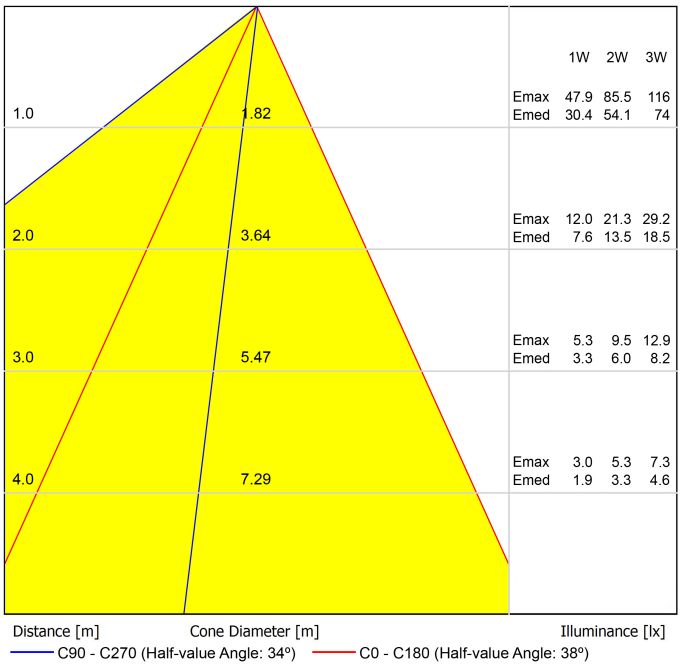

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

29-09-26 / 08:35

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT

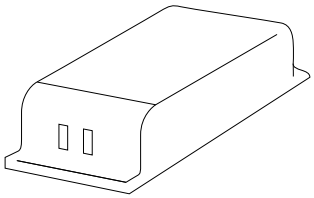

DRIVER OPTIONS*			P	I	
	NO DIM	**0434-00-39**	1W	350mA	1 to 12 Rhino
		0434-00-40	2W	700mA	1 to 12 Rhino
		0434-00-41	3W	1050mA	1 to 11 Rhino
	DALI / PUSH	**0434-01-23**	1W	350mA	1 to 20 Rhino
		0434-01-25	2W	700mA	1 to 20 Rhino
		0434-01-26	3W	1050mA	1 to 16 Rhino

220
240 V~

Driver must be placed on remote

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Concrete box accessory

ARKOSLIGHT

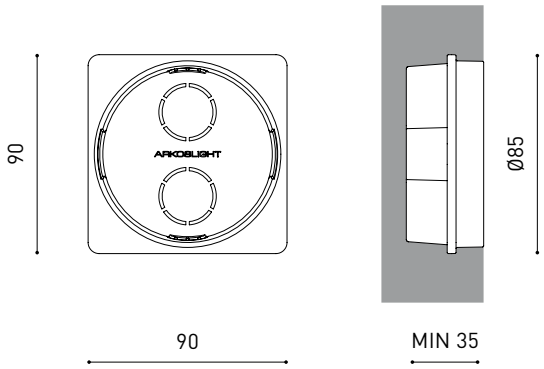

	PRODUCT
Model	Rhino Concrete box Accessory
Reference	A351-90-00
Category	Accessories

90 X 90

Boîte d'encastrement pour béton

Le boitier auxiliaire du Rhino permet son encastrement dans des murs en construction. (Il n'est pas nécéssaire lorsqu'il est installé dans des plaques de plâtre). Cet accessoire peut être commandé indépendamment, pour le placement ultérieur du Rhino lorsque les travaux seront terminés.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

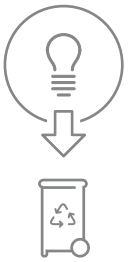

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

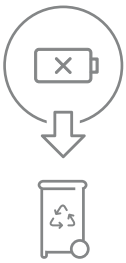

Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

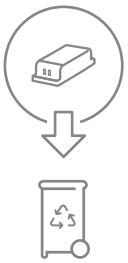

Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

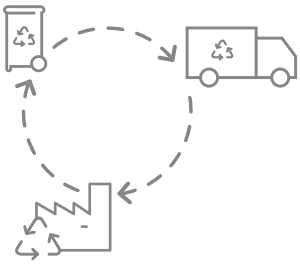

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com