




Dimensioni



Accessori

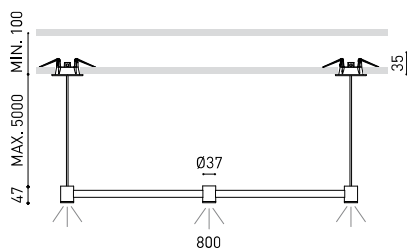

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

Premi

reddot design award
winner 2019archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2019PREMIO
ADCV 2019
PLATASHORTLIST
2019Bronze Delta
ADI Awards 2020

Nome	ART MODULAR 3 D+D+D DIM DALI 2700K NT
Articolo	A3943120NT
Colore	Nero Strutturato - Altri colori, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

ART MODULAR 3 D+D+D DIM DALI 2700K NT

A3943120NT

Nero Strutturato - Altri colori, consultare

Nero Strutturato

9005

SUSPENSION

SORGENTE DI LUCE

LED

570 lm

2700 K - Altri K, consultare

MacAdam Step 3

CRI>90

6,3 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 >102.000h

G

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%

38°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

8,68 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Altri DIM, consultare



ALTRI DATI

IP20

Consultare

2 x Ø50 mm

Max. 5 m

No

1240 g

1820 g

1

Ottone / Acrilnitrile Butadiene Stirene + Policarbonato



Art è un apparecchio di sospensione, razionale e minimalista, che consente una grande libertà compositiva. Individualmente acquisisce una lettura sobria, ma attraverso composizioni - ordinate o anarchiche - si rivela come un pezzo scultoreo. L'apparecchio può offrire luce ambientale in qualsiasi progetto di interior design. Può essere appoggiato su una scrivania per illuminare in modo semplice e discreto. Inoltre, può adottare un carattere artistico in ampi spazi verticali.

Diagramma di abbagliamento polare


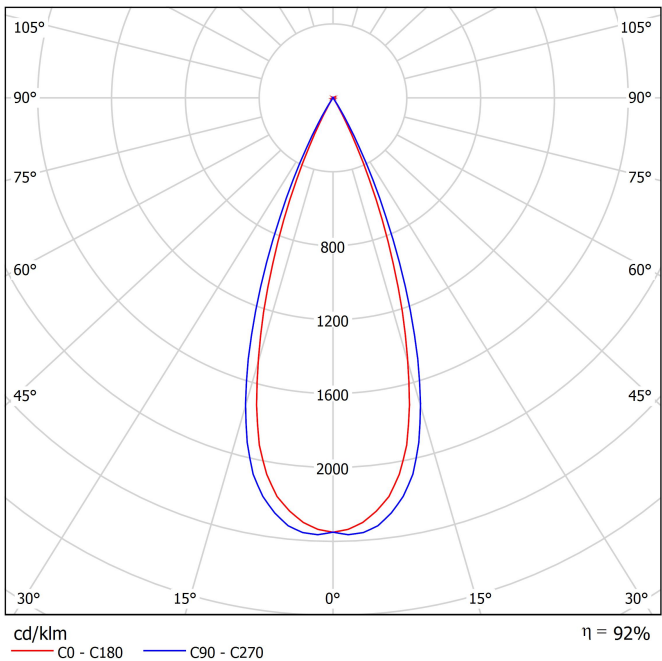


Diagramma conico






PRODUCT	
Model	Unipolar Trimless
Reference	A023-00-04- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

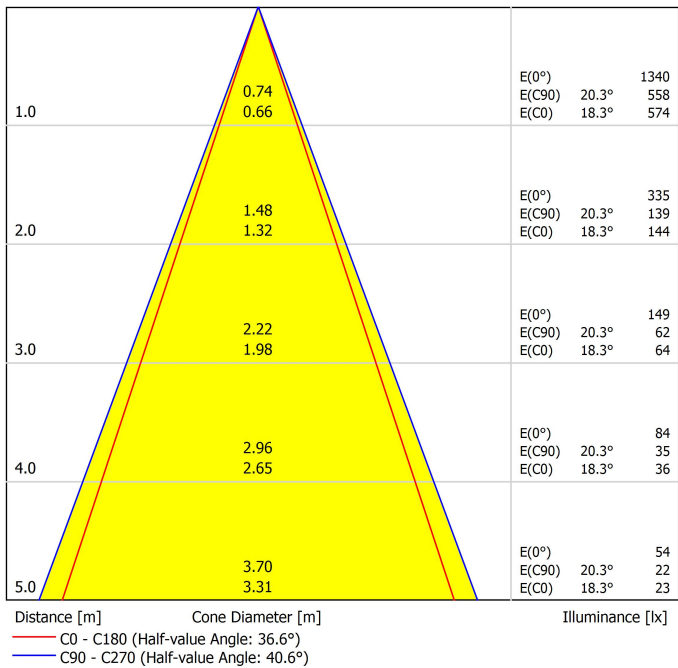

Dimensional drawing

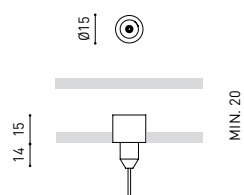

Accessorio per cavo trimless

Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

