



Dimensioni



Accessori



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

Nome	BUDDY TILT TRIMLESS TW 1800K-4000K FLOOD W
Articolo	A5081137W
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9010
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	690 lm
Temperatura di colore	Tunable White 1800 - 4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,7 W
Corrente	400 mA
Efficienza	103 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 55.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	81%
Angolo del fascio di luce	55°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø79 mm
Angolo di rotazione	25°
Peso	145 g
Peso compresso l'imballaggio	216 g
Dimensioni dell'imballaggio	139 x 105 x 90 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato



La sofisticazione dell'illuminazione da incasso. Buddy viene a massimizzare il rendimento luminoso del classico apparecchio da incasso. Risalta per il design solido e risolutivo, un maggior risparmio energetico e uno squisito comfort visivo. La famiglia nasce in varie versioni dotate di quattro fasci di luce - flood, medium, spot e super spot-. La tecnologia dim to warm consente a Buddy di fornire comfort allo spazio tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura del colore. Grazie al tunable white, inoltre, è possibile controllarlo in modo indipendente. Le sue quattro versioni dimostrano versatilità: recessed, trimless, tilt e la versione oscillante tilt trimless, che ne conserva le prestazioni tecniche in tutti i fasci di luce.



PRODUCT	
Model	BUDDY Tilt Trimless Accessory
Reference	A508-10-90
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories
MANDATORY FOR INSTALLATION	






DRIVER OPTIONS			P	I	CCT	Flux
BUDDY 1	NO DIM	0434-01-85	4W	125mA	2700K	760lm
					3000K	790lm
					3500K	795lm
					4000K	800lm
BUDDY 2	NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA	2700K	1150 lm
	DALI	0434-01-89			3000K	1200 lm
	CASAMBI	0434-01-91			3500K	1210 lm
	PHASE CUT	0434-01-92			4000K	1220 lm
BUDDY Super Spot	NO DIM	0434-01-87	6W	500mA	2700K	750 lm
	DALI	0434-01-88			3000K	790 lm
					3500K	825 lm
					4000K	845 lm
BUDDY Tunable White	DALI	0434-01-90	6,7W	400mA	1800-4000K	690 lm
					2700-5000K	815 lm
BUDDY Dim to Warm	DALI	0434-01-94	6W	350mA	1800-3000K	650 lm
	PHASE CUT	0434-01-95				
220 240 V~			48V Please Consult			



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D79 X D120 MM
Reference	A478-00-05
Category	Accessories

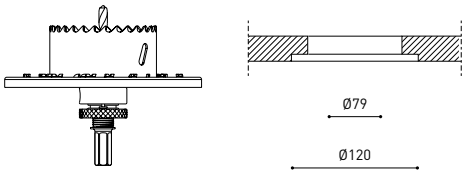



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

