


Dimensioni



Accessori

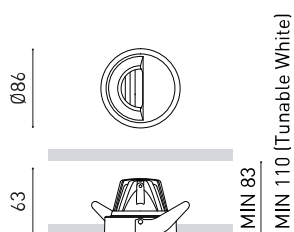

DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

BUDDY WALL WASHER TW 1800K-4000K WN

A5090117WN

Bianco-Nero

Colore simile al RAL 9010 & 9005

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

830 lm

Tunable White 1800 - 4000 K - Altri K, consultare

MacAdam Step 3

CRI > 90

8,4 W

500 mA

99 lm/W

L80B10 > 55.000h

F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

39%

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi

50/60 Hz

DALI - Altri DIM, consultare



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

Ø79 mm

175 g

236 g

139 x 105 x 90 mm

1

Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato



Nome	BUDDY WALL WASHER TW 1800K-4000K WN
Articolo	A5090117WN
Colore	Bianco-Nero
RAL	Colore simile al RAL 9010 & 9005
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	830 lm
Temperatura di colore	Tunable White 1800 - 4000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	8,4 W
Corrente	500 mA
Efficienza	99 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 55.000h
Classe di efficienza energetica	F

Efficienza luminosa	39%
---------------------	-----

Driver	Esclusi
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	II

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø79 mm
Peso	175 g
Peso compresso l'imballaggio	236 g
Dimensioni dell'imballaggio	139 x 105 x 90 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

La sofisticazione dell'illuminazione da incasso. Buddy viene a massimizzare il rendimento luminoso del classico apparecchio da incasso. Risalta per il design solido e risolutivo, un maggior risparmio energetico e uno squisito comfort visivo. La famiglia nasce in varie versioni dotate di quattro fasci di luce - flood, medium, spot e super spot-. La tecnologia dim to warm consente a Buddy di fornire comfort allo spazio tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura del colore. Grazie al tunable white, inoltre, è possibile controllarlo in modo indipendente. Le sue quattro versioni dimostrano versatilità: recessed, trimless, tilt e la versione oscillante tilt trimless, che ne conserva le prestazioni tecniche in tutti i fasci di luce.



DRIVER OPTIONS				P	I	CCT	Flux
BUDDY WALL WASHER	 NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA	2700K	1150 lm	
	 DALI	0434-01-89			3000K	1200 lm	
	 CASAMBI	0434-01-91			3500K	1210 lm	
	 PHASE CUT	0434-01-92			4000K	1220 lm	
	 DALI	0434-01-96			8,4W	500mA	1800-4000K
Tunable White						2700-5000K	1000 lm
220 V~					48V Please Consult		
240 V~					48V Please Consult		



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

