




Dimensiones



Accesorios

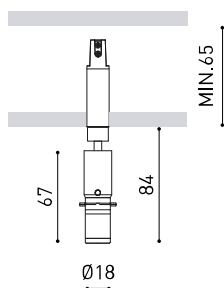

MAGNETIC CONNECTOR
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	MAGNETIC 24V MICRO SHAPER 18°-34° 4000K WT
Referencia	A5450002WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	250 lm
Temperatura de color	4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,2 W
Corriente	700 mA
Eficacia	114 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >102.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	19-27%
Ángulo del haz de luz	18°-34°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Potencia del sistema	3,01 W
Tensión	24Vdc
Regulación	Opciones DIM
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Peso	55 g
Peso con embalaje	105 g
Dimensiones embalaje	119 x 117 x 57 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico



En un ejercicio de miniaturización insólita, el perfilador Micro Shaper nace para definir y proyectar la luz con precisión, versatilidad y máxima atención por el detalle. Su funcionamiento se basa en la refracción sucesiva de la luz a través de un conjunto de lentes, asegurando la máxima definición del haz generado y dando la posibilidad de perfilarlo creando diversas formas geométricas (circulares, triangulares, así como otras variables poligonales). Según su óptica se puede escoger entre apertura fija de 52° y apertura con diámetro variable de 18 a 34°, logrando haces de luz de diferentes proporciones.

Diagrama polar



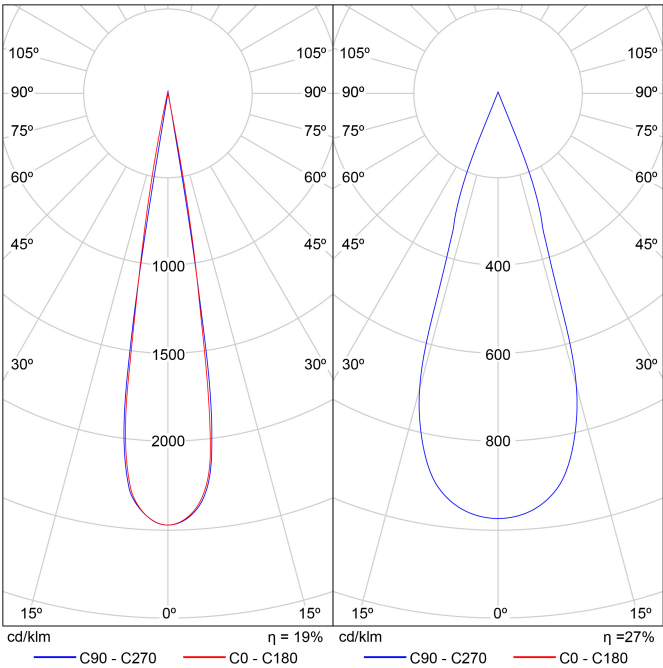


Diagrama cónico

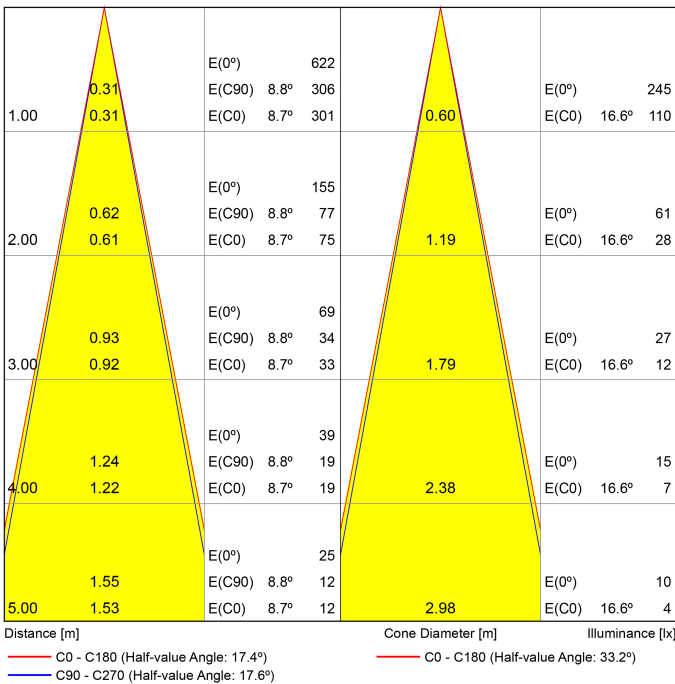

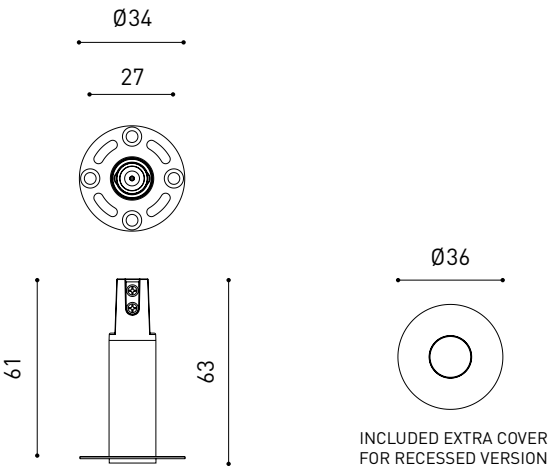


PRODUCT	
Model	Magnetic 24V Connector
Reference	A435-01- 00 W ☐ N ☒
Category	Accessories


MANDATORY FOR INSTALLATION




Ø16

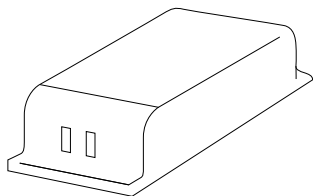


		P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 V~ MANDATORY FOR INSTALLATION Must be placed ON REMOTE				

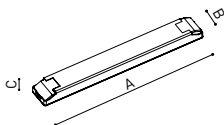

24V Dimmer	0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
	0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
24V Must be placed ON REMOTE other DIM options please consult				



Connection diagram:

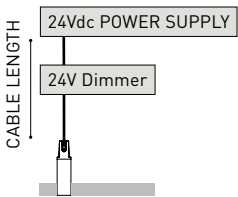

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30



*for MAGNETIC 24V Coco | ** for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D16 X D34 MM
Reference	A478-00-00
Category	Accessories

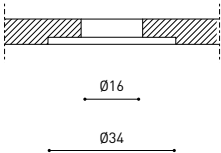



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

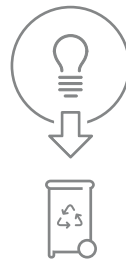

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

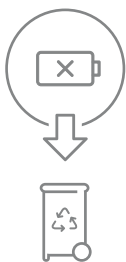

Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

