




Dimensioni



Accessori

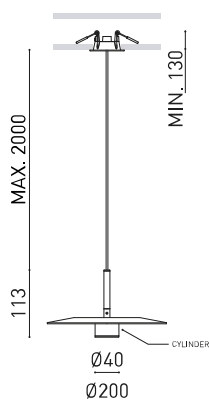

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODOTTO

Nome	ZENIT DIM DALI 2700K WT
Articolo	A5640020WT
Colore	Bianco Strutturato
Colore della base	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SUSPENSION

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	Up:610 - Down:520 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	8 W
Corrente	200 mA
Efficienza	141 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >55.000h
Classe di efficienza energetica	Up: D - Down: F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	Up:101° - Down:34°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	9,86 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	Ø50 mm
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	718 g
Peso compresso l'imballaggio	968 g
Dimensioni dell'imballaggio	280 x 235 x 136 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Semplicità e sofisticazione si fondono nella sospensione Zenit, progettata dal lighting designer italiano Rocco Este. Attraverso una luce indiretta avvolgente e una luce puntuale precisa, Zenit è pensata per illuminare spazi a doppia altezza, trasformando il suo nome in una vera ode alla verticalità. La sua geometria circolare integra una luce indiretta accuratamente incorporata nella parte superiore del corpo illuminante, mentre il downlight proietta una luce di grande potenza nella parte inferiore. Una combinazione ideale per creare un'atmosfera funzionale e al tempo stesso accogliente.

Diagramma di abbagliamento polare


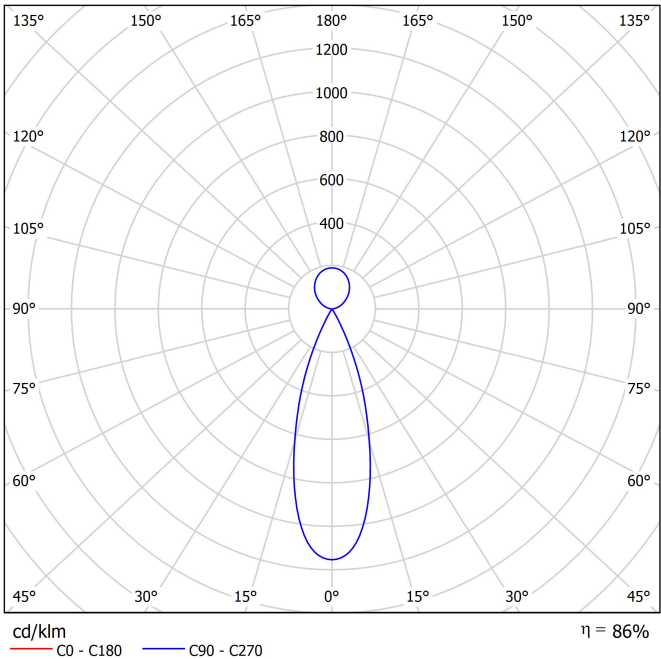


Diagramma conico






PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

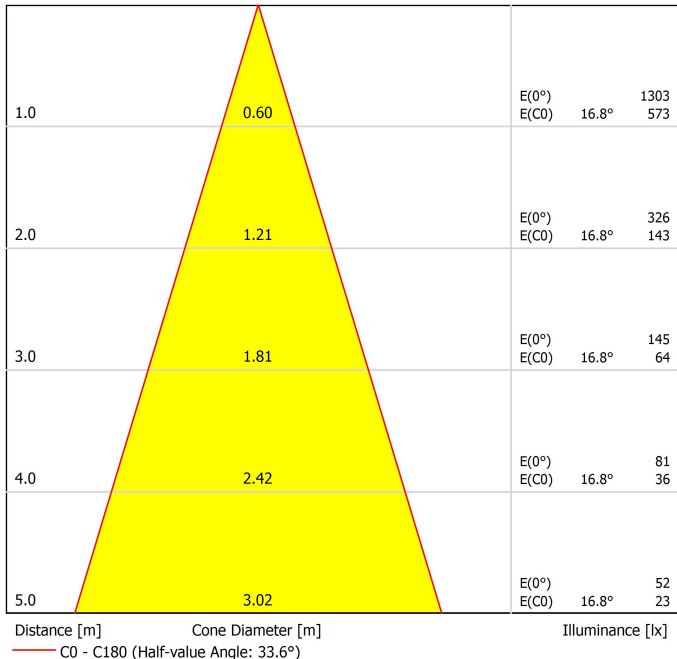

Dimensional drawing

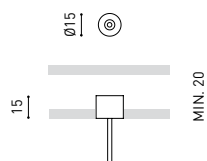

Accessorio per cavo trimless

Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosoni, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

