


Dimensiones



Accesorios

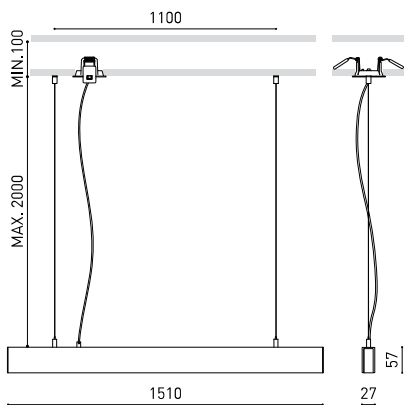

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUCTO

Nombre	LINE SUSP D&I 1500 DIM PUSH 2700K NT
Referencia	A4371030NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	Up:2100 - Down:3120 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	35 W
Corriente	1200 mA
Eficacia	60 / 89 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	40%
Ángulo del haz de luz	100°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	39,28 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	☐


OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	SI
Peso	2075 g
Peso con embalaje	3060 g
Dimensiones embalaje	Ø105 x 1820 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

Line Suspension es una elegante luminaria compuesta de una luz lineal que puede combinar luz directa e indirecta. Sus volúmenes puros –un difusor insertado en el alma de aluminio– y sus componentes miniaturizados hacen que su integración en el espacio arquitectónico sea excepcional. La gama consta de 3 versiones: Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect y una versión Micro. Todas ellas disponibles en dos longitudes.

ARKOSLIGHT


Diagrama cónico

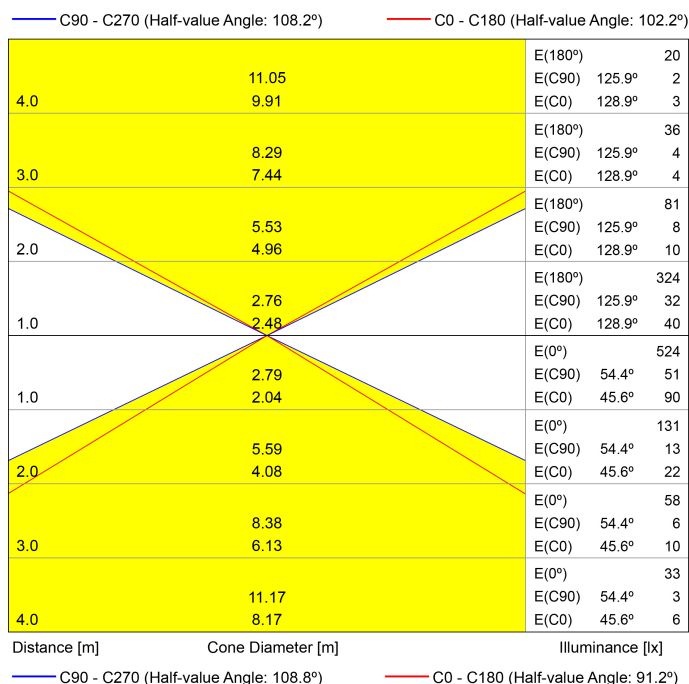


Feed



PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

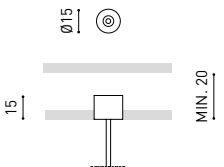


Fastening

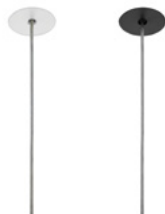

PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

2 Pcs. needed

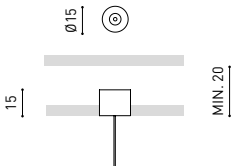

Accesorio para cable trimless

Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún florón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

