




DIMENSIONI



ACCESSORI

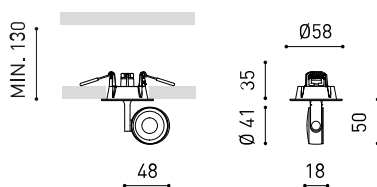

HIGH CHROMATIC LED

PREMI



Nome	SIX XS RECESSED 17° 4000K WT
Articolo	A3360112WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

SIX XS RECESSED 17° 4000K WT

A3360112WT

Bianco Strutturato

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

530 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI >90

4,5 W

500 mA

118 lm/W

L90B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

17°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

6,16 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim

ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

Ø50 mm

310°

350°

232 g

315 g

179 x 147 x 71 mm

1

Alluminio / Policarbonato



Six Recessed è un proiettore per applicazioni di Incasso Isolato che si distingue per la sua leggerezza ed eleganza. Il corpo si plasma in forma di disco, leggermente arrotondato, che rinchioda una innovativa combinazione di lente e riflettore. L'azione congiunta dei due consente di dirigere i raggi di luce con il massimo di omogeneità in una distanza minima che, a sua volta, ha permesso di ottenere un disegno con linee ridotte e minimaliste. Inoltre, Six può essere articolato liberamente grazie al leggero braccio che ne permette l'orientamento in tutte le direzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


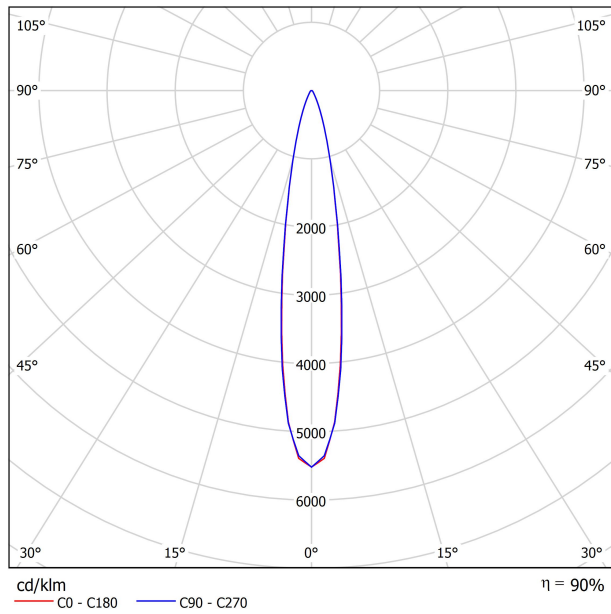


DIAGRAMMA CONICO



PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•

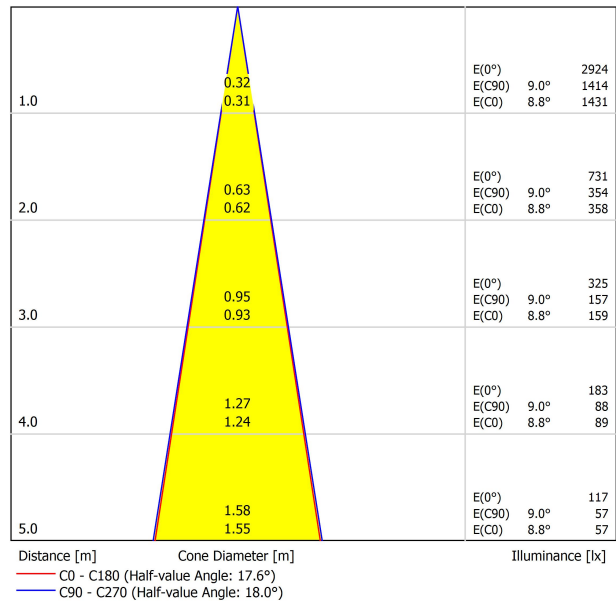

Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

