




DIMENSIONI

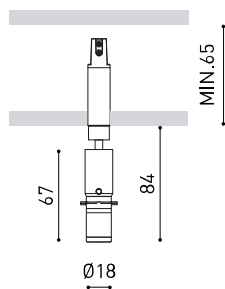

ACCESSORI

MAGNETIC CONNECTOR
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

PRODOTTO

Nome	MAGNETIC 24V MICRO SHAPER 18°-34° 3000K N
Articolo	A5450001N
Colore	Nero
RAL	Anodizzato, bagno di colore, simile al RAL 9005
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	210 lm
Temperatura di colore	3000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,2 W
Efficienza	95 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	19-27%
Angolo del fascio di luce	18°-34°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Valori di potenza del sistema	3,01 W
Tensione	24Vdc
Regolazione	Opzioni DIM
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Peso	55 g
Peso compresso l'imballaggio	105 g
Dimensioni dell'imballaggio	119 x 117 x 57 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



In un esercizio di miniaturizzazione insolita, il sagomatore Micro Shaper nasce per definire e proiettare la luce con precisione, versatilità e massima attenzione al dettaglio. Il suo funzionamento si basa sulla rifrazione successiva della luce attraverso un insieme di lenti, garantendo la massima definizione del fascio generato e offrendo la possibilità di profilarlo creando diverse forme geometriche (circolari, triangolari e altre varianti poligonali). A seconda dell'ottica si può scegliere tra apertura fissa di 52° e apertura con diametro variabile da 18 a 34°, ottenendo fasci di luce di differenti proporzioni.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


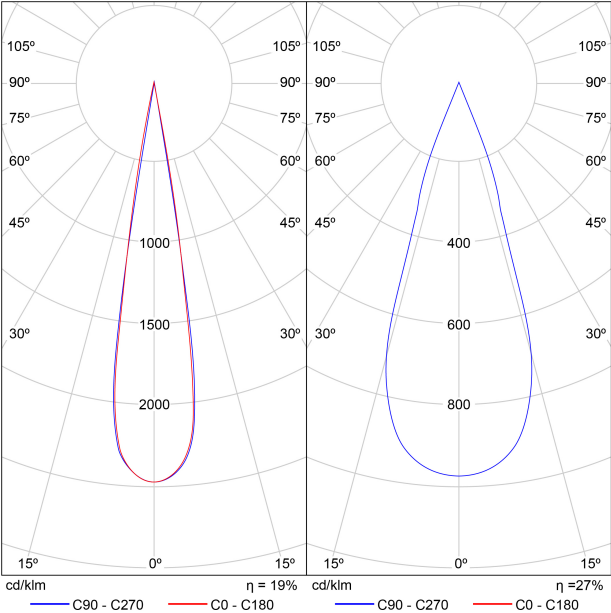



DIAGRAMMA CONICO

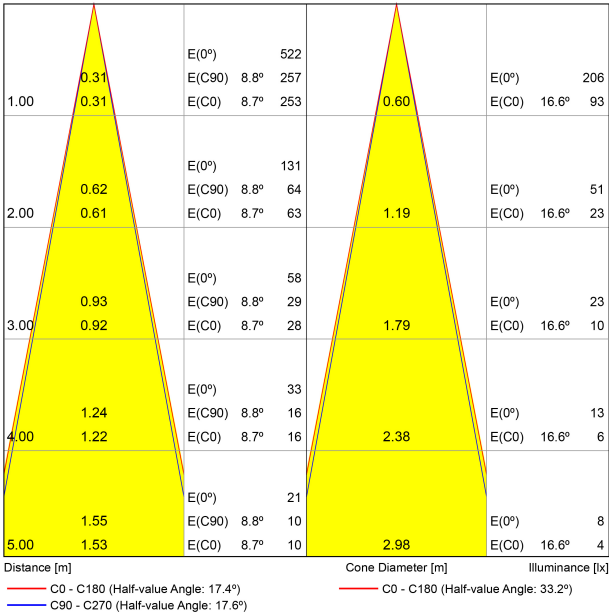

MAGNETIC 24V CONNECTOR


ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

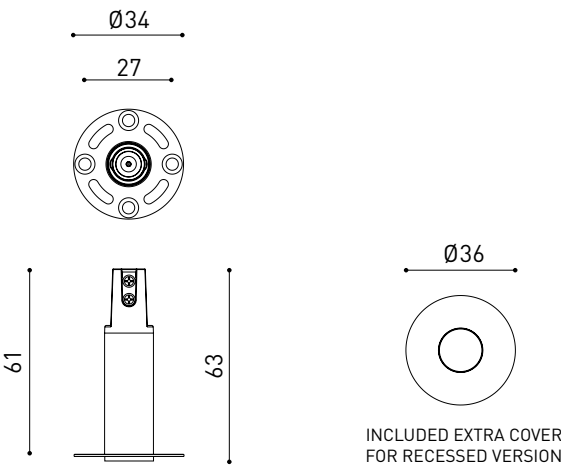

PRODUCT	
Model	Magnetic connector accessory
Reference	A435-01- 00 ☐ W ☐ N ☒
Category	Accessories




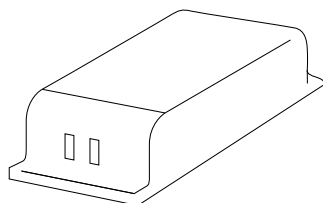

			P	V	D (A x B x C)
24V POWER SUPPLY	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~
240


MUST BE PLACED ON REMOTE

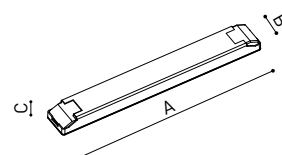

				V	D (A x B x C)
24V Dimmer		0433-01-32	DALI/PUSH	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm


24V

MUST BE PLACED ON REMOTE

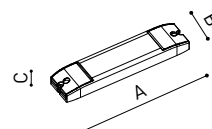

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGHT (m)
60	0,75	30
	1,5	30
100	0,75	20
	1,5	30


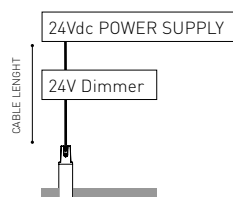




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D16 X D34 MM
Reference	A478-00-00
Category	Accessories

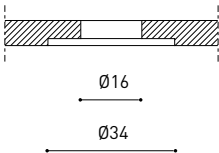



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

