




DIMENSIONS

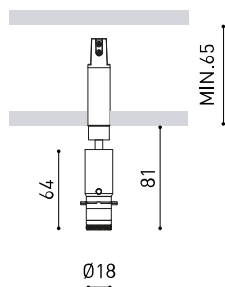

ACCESSOIRES

MAGNETIC CONNECTOR
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

PRODUIT

Nom	MAGNETIC 24V MICRO SHAPER 52° 3000K N
Référence	A5450011N
Coleur	Noir
RAL	Anodisé, bain coloré, similaire à RAL 9005
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	210 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,2 W
Efficacité	95 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	29%
Angle du faisceau lumineux	52°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Valeurs de puissance du système	3,01 W
Tension	24Vdc
Variation d'intensité	Options DIM
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	360°
Poids	55 g
Poids avec emballage	105 g
Dimensions de l'emballage	119 x 117 x 57 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic



Dans un exercice de miniaturisation audacieux, le profilateur Micro Shaper a été conçu pour définir et projeter la lumière avec une précision maximale, une grande polyvalence et un soin exceptionnel des détails. Son fonctionnement repose sur la réfraction successive de la lumière à travers un ensemble de lentilles, garantissant une définition parfaite du faisceau et permettant de créer différentes formes géométriques : circulaires, triangulaires ou autres formes polygonales. Selon l'optique choisie, il est possible de sélectionner une ouverture fixe de 52° ou une ouverture à diamètre variable de 18 à 34°, offrant ainsi des faisceaux lumineux aux proportions variées.

DIAGRAMME POLAIRE


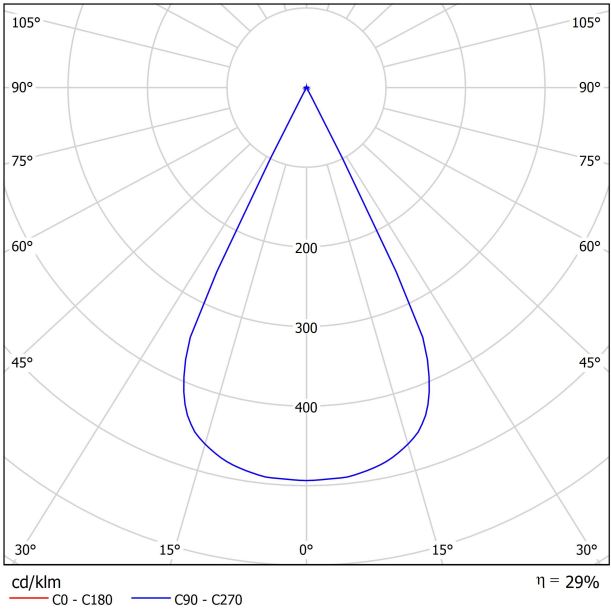



DIAGRAMME CONIQUE

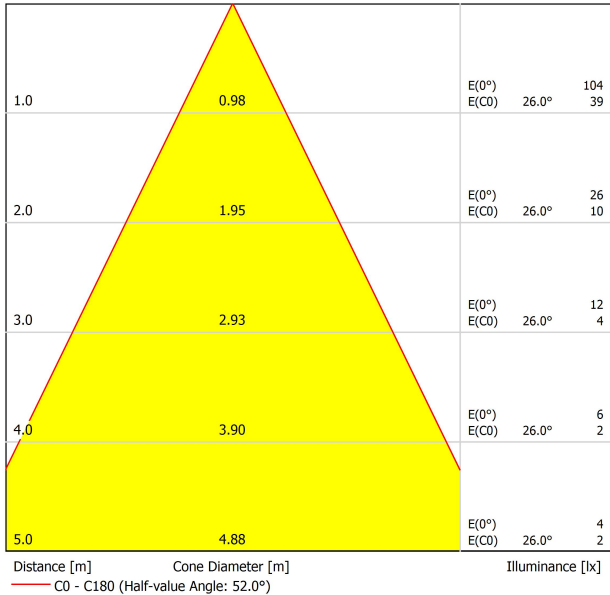

MAGNETIC 24V CONNECTOR


ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

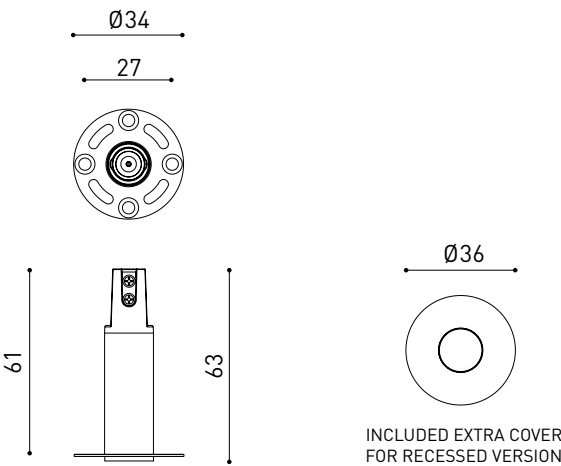

PRODUCT	
Model	Magnetic connector accessory
Reference	A435-01- 00 W ☐ N ☒
Category	Accessories




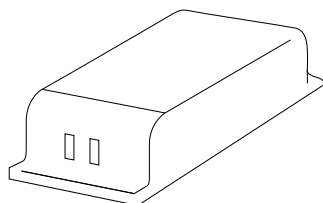

			P	V	D (A x B x C)
24V POWER SUPPLY	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~
240


MUST BE PLACED ON REMOTE

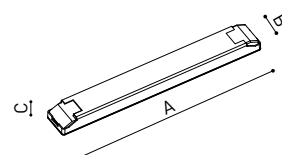

				V	D (A x B x C)
24V Dimmer		0433-01-32	DALI/PUSH	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm


24V

MUST BE PLACED ON REMOTE

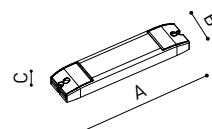

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGHT (m)
60	0,75	30
	1,5	30
100	0,75	20
	1,5	30


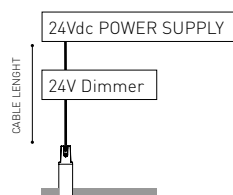




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D16 X D34 MM
Reference	A478-00-00
Category	Accessories

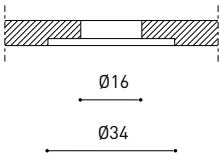



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

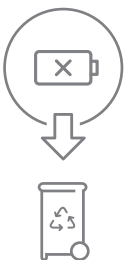

Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

