


Dimensioni

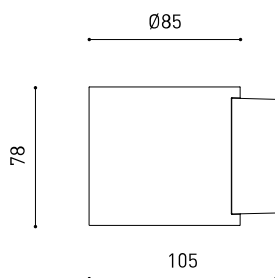

Nome	MR.BEAM 2700K OX
Articolo	A54900000X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	OUTDOOR

PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	635 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	8 W
Efficienza	79 lm/W
Ore di vita del LED	L70B10 >50.000h
Classe di efficienza energetica	G

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	60%
Angolo del fascio di luce	64°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	8 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP65
Uso in esterni	Sì
Peso	835 g
Peso compresso l'imballaggio	1020 g
Dimensioni dell'imballaggio	155 x 126 x 120 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Polycarbonato / Vetro Ottico

ALTRI DATI



Il suo design raffinato integra una sfera in vetro nell'ottica interna, utilizzando la rifrazione per dirigere la luce verso l'esterno; ciò consente di ridurre in modo significativo l'abbagliamento e di concentrare il fascio luminoso in un angolo definito. Disponibile in versione cilindrica e ortogonale, Mr. Beam si integra con naturalezza negli ambienti esterni attraverso un'illuminazione precisa e la valorizzazione della materialità propria di ogni progetto.

Diagramma di abbagliamento polare


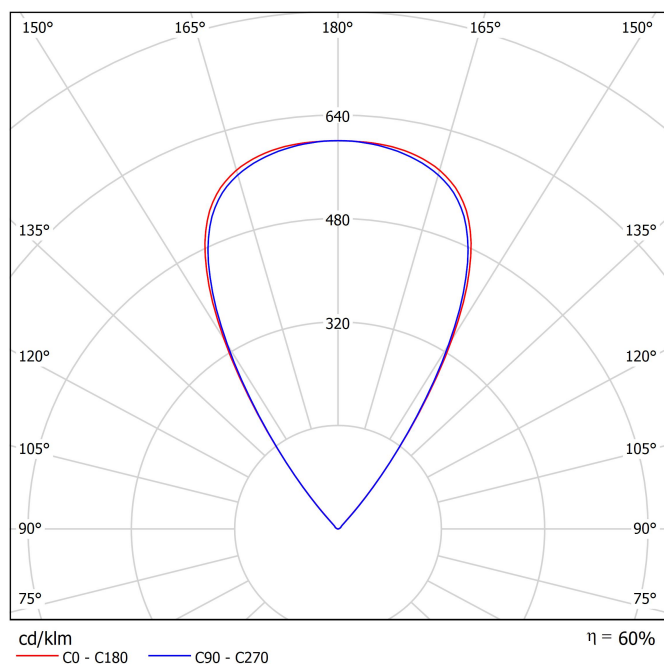


Diagramma conico



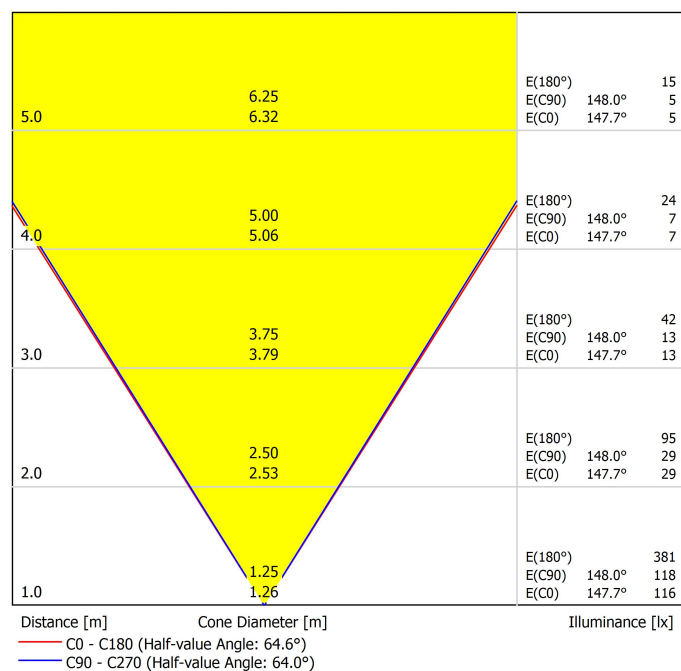

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

