




Dimensioni

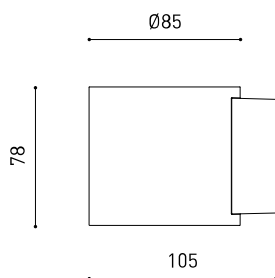

PRODOTTO

Nome	MR.BEAM 3000K OX
Articolo	A54900010X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	OUTDOOR

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	690 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	8 W
Efficienza	86 lm/W
Ore di vita del LED	L70B10 >50.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	60%
Angolo del fascio di luce	64°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	8 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP65
Uso in esterni	Sì
Peso	835 g
Peso compresso l'imballaggio	1020 g
Dimensioni dell'imballaggio	155 x 126 x 120 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato / Vetro Ottico



Il suo design raffinato integra una sfera in vetro nell'ottica interna, utilizzando la rifrazione per dirigere la luce verso l'esterno; ciò consente di ridurre in modo significativo l'abbagliamento e di concentrare il fascio luminoso in un angolo definito. Disponibile in versione cilindrica e ortogonale, Mr. Beam si integra con naturalezza negli ambienti esterni attraverso un'illuminazione precisa e la valorizzazione della materialità propria di ogni progetto.

Diagramma di abbagliamento polare


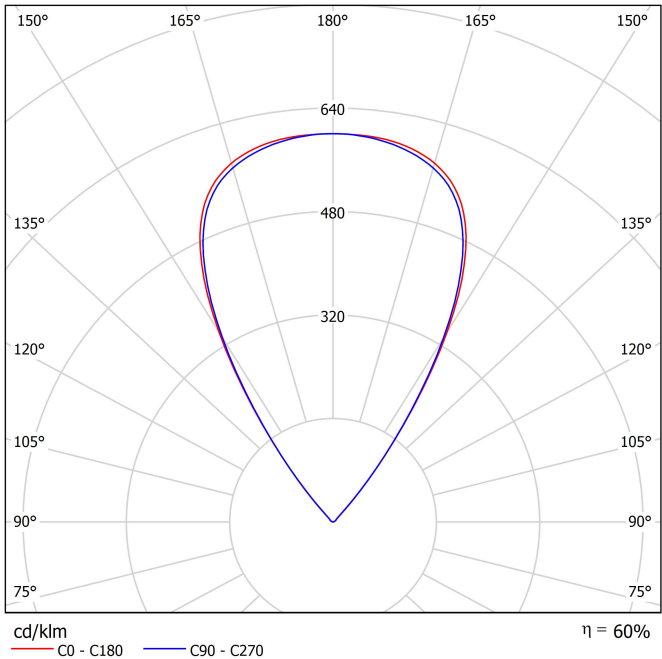


Diagramma conico





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

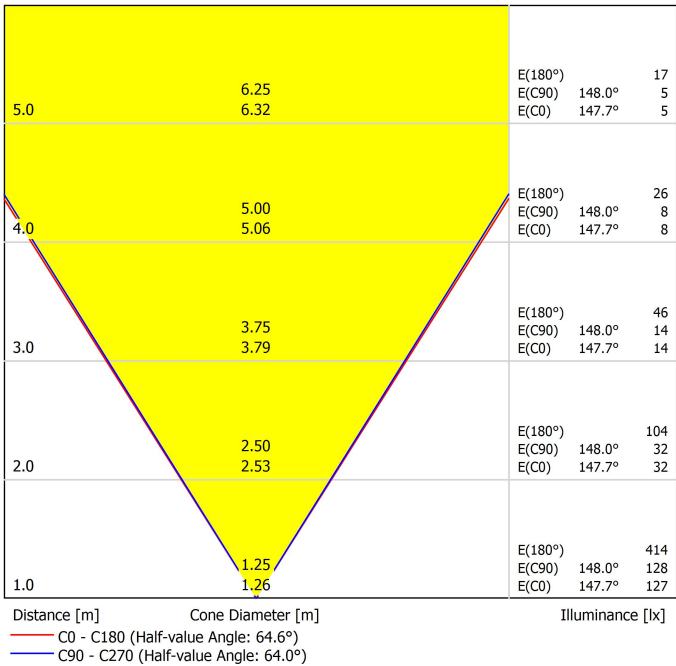

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

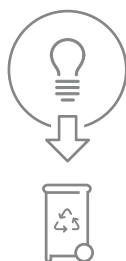

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

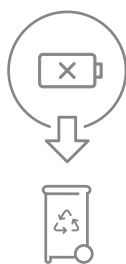

Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

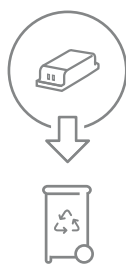

Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

